

ELEKTRISCHES GESTELL





PRATO 05-2T
Montage - und Gebrauchsanleitung

Eigenschaften



Anzahl der Segmente pro Säule	2
Gesamtragfähigkeit	60 kg
Hub-/Senkgeschwindigkeit	30 mm/s
Spannung	AC 100-240 V
Höheneinstellung	720-1200 mm
Anzahl der Zyklen	10% (2 Minuten Betrieb / 18 Minuten Pause)
Betriebstemperatur	0-40 °C
Zertifikate	CE

Zubehörliste


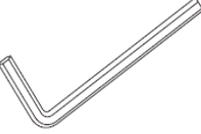
A×12  M6×14	B×6  ST5×15	C×1  M6×10	D×1 	E×1 	F×2 
---	---	--	--	---	---

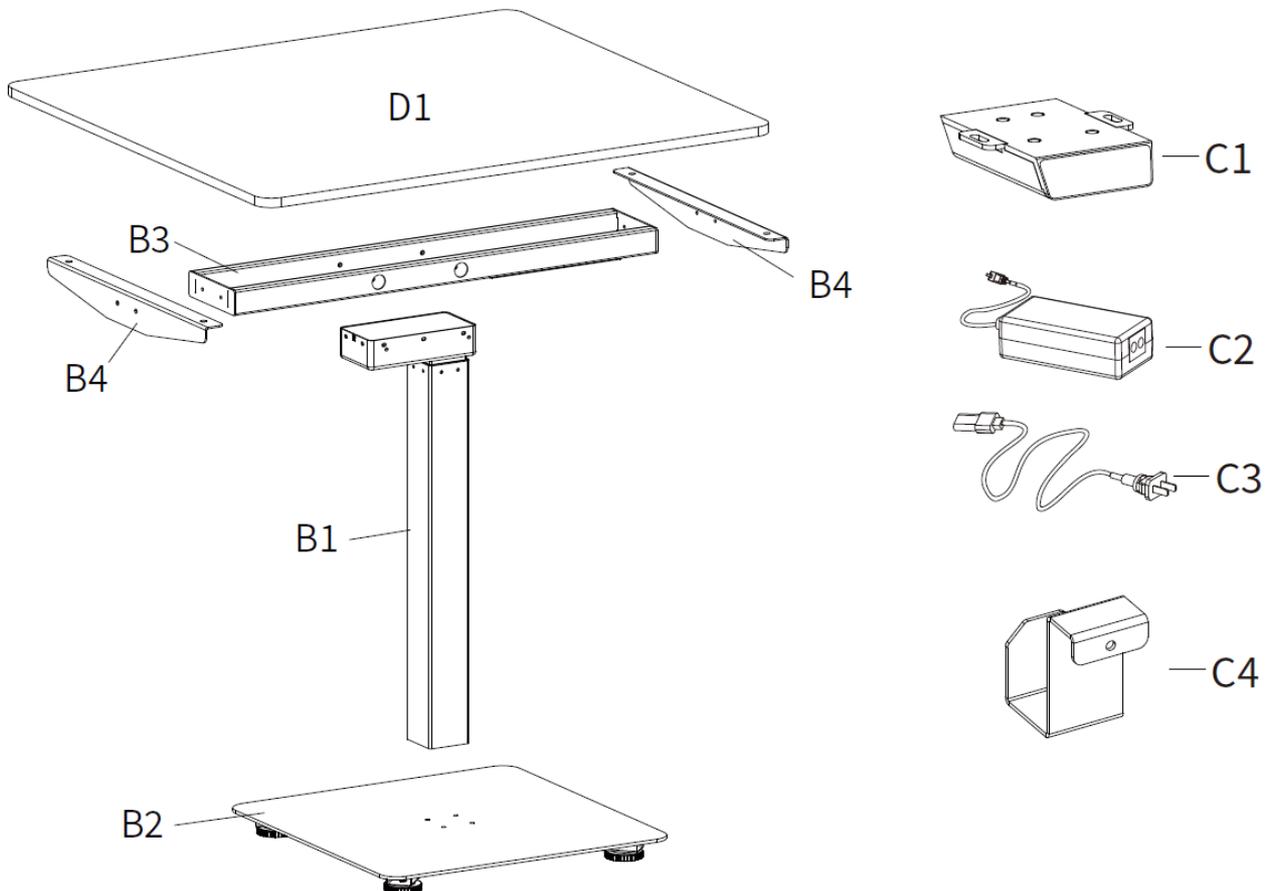



Schritt 1

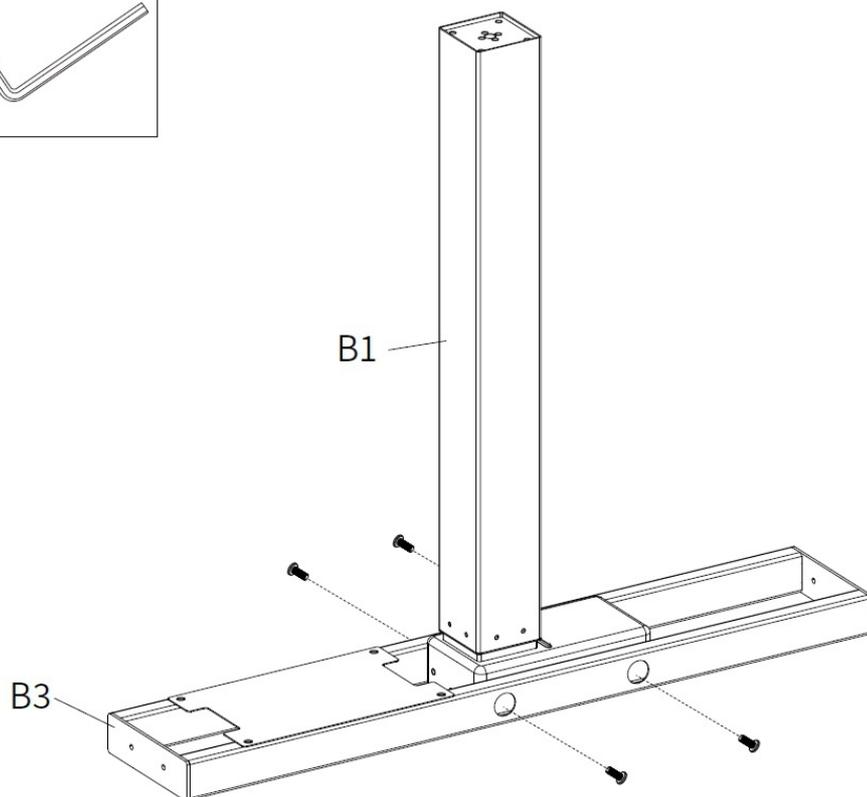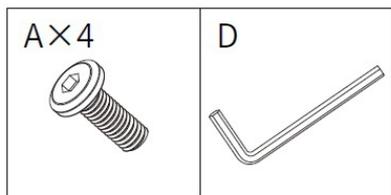



Schritt 2

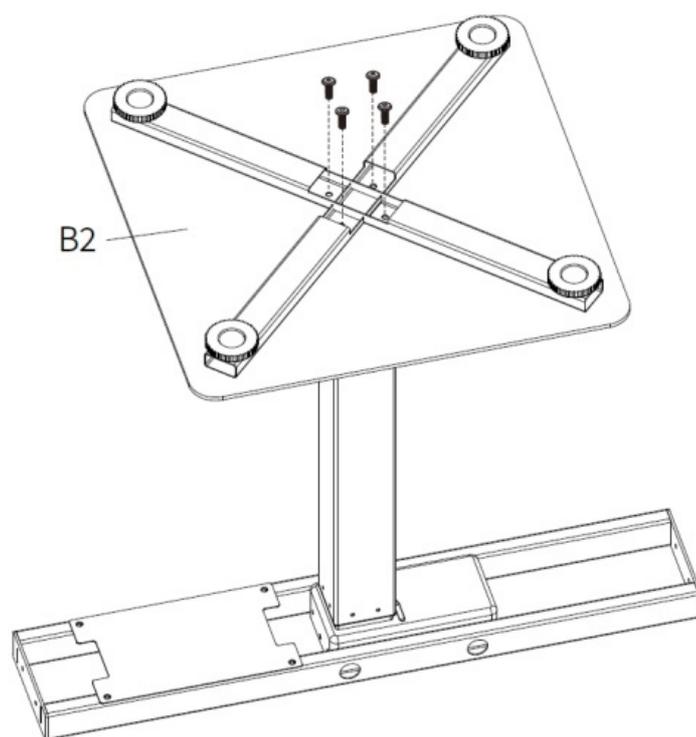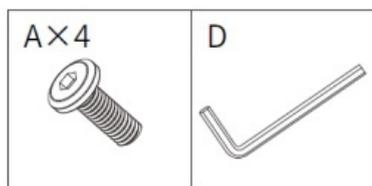






Schritt 3

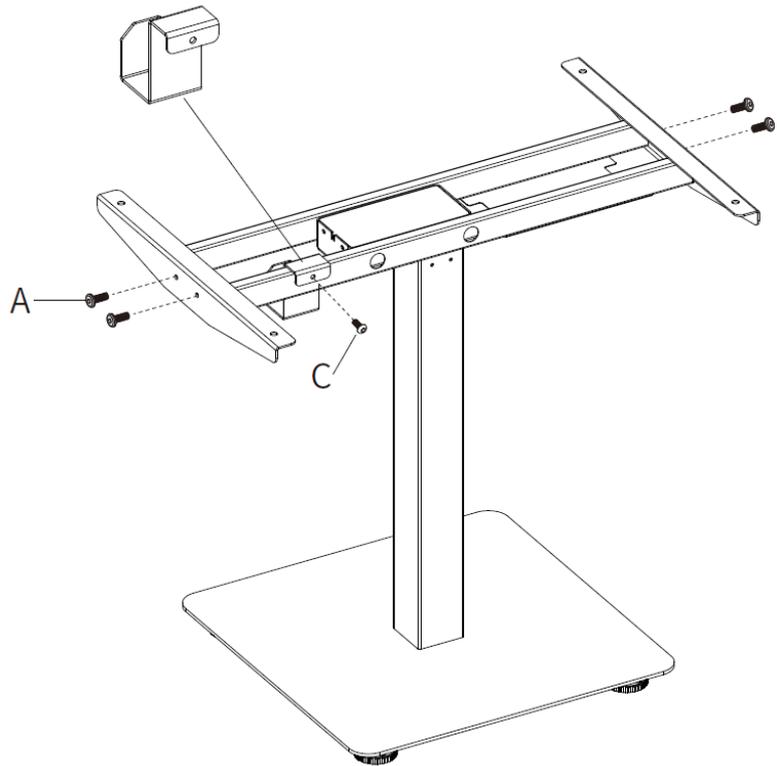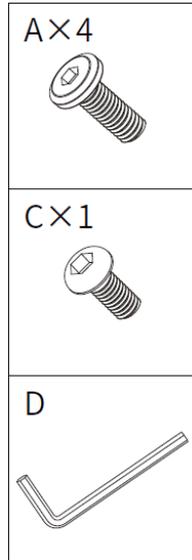


Schritt 4

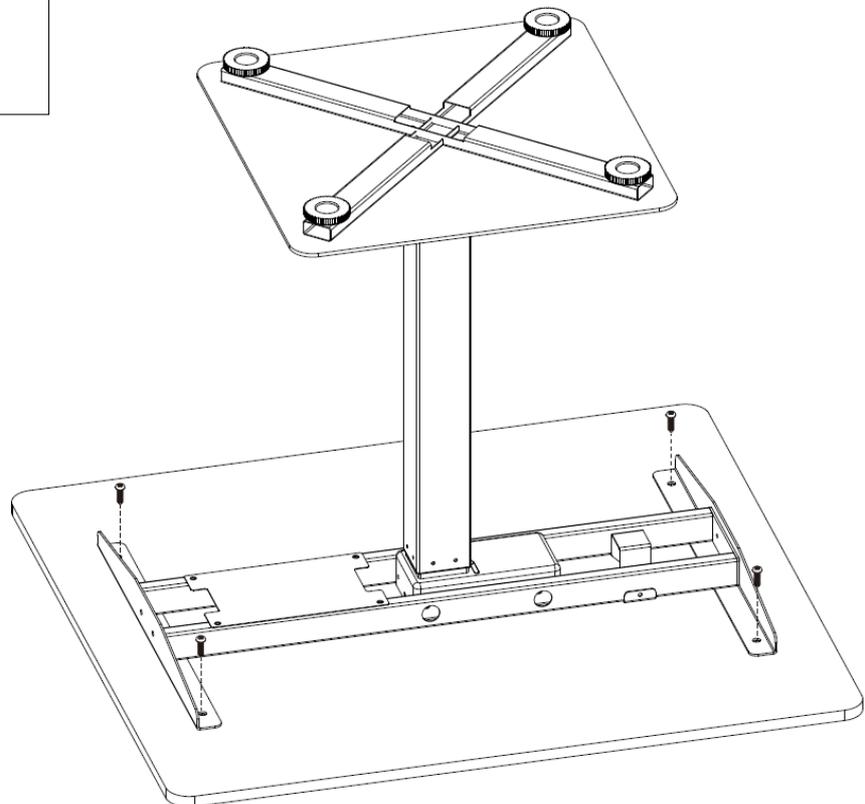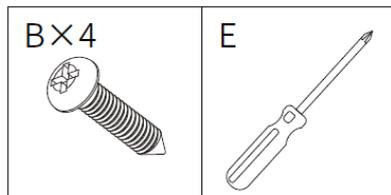

Schritt 5

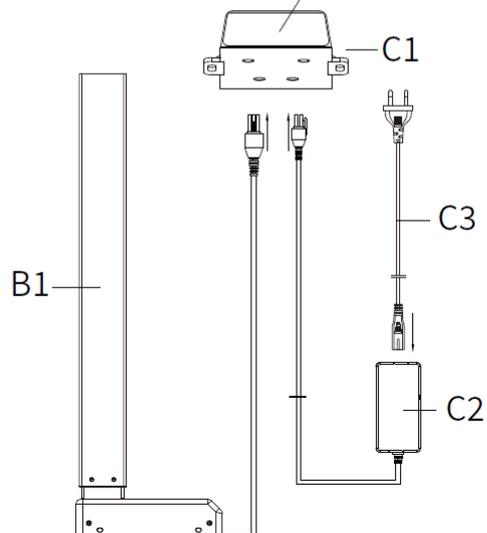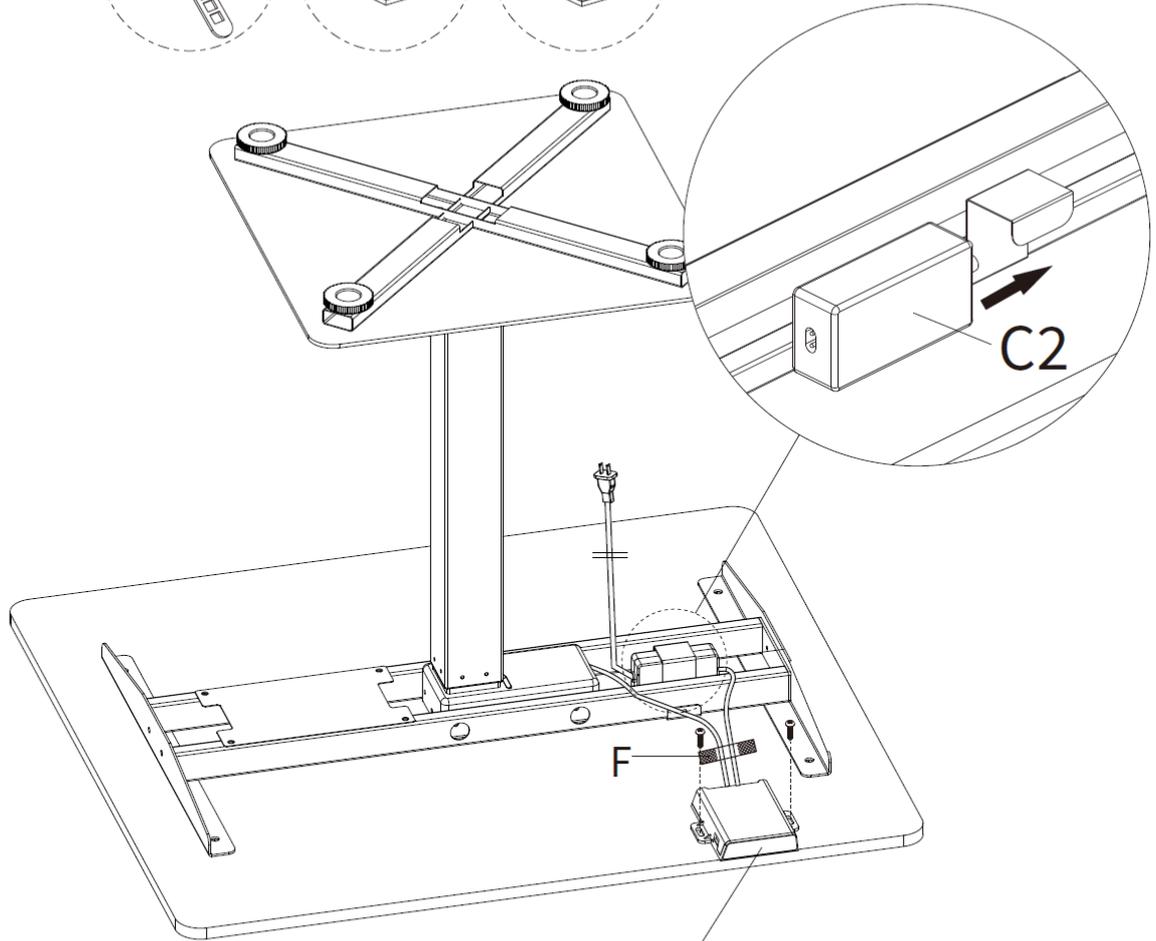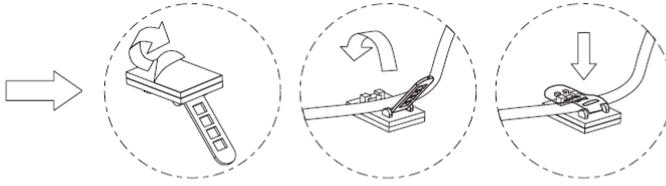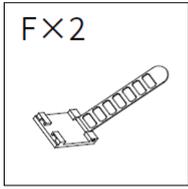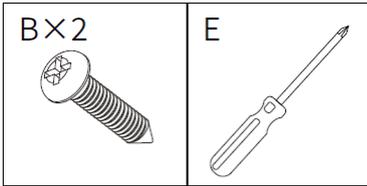

Gebrauchsanleitung der Steuerung

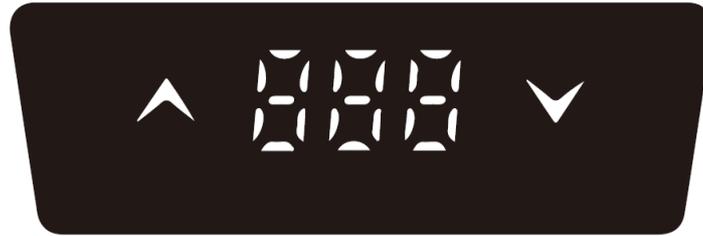

1. Höheneinstellung

Drücken und halten Sie die Taste „^“ oder „v“ bis die gewünschte Höhe erreicht wird.

2. Tastensperre

Drücken und halten Sie die Tasten „^“ i „v“ mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis „Loc“ auf dem Display erscheint. Alle Tasten auf der Steuerung sind gesperrt. Zum Entsperrern drücken Sie gleichzeitig die Tasten „v“ und „^“ und halten Sie sie solange gedrückt, bis „Loc“ auf die aktuelle Höhe geändert wird.

3. Zurücksetzen (Reset) des Gestells

Wenn das Gestell sich in der niedrigsten Position befindet, drücken und halten Sie die Taste „v“ mehr als 5 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display erscheint „rst“, und nach Abschluss des Reset-Vorgangs zeigt das Display die niedrigste Höhe an.

4. Antikollisionssystem

Das Gestell ist mit einem Antikollisionssystem ausgestattet. Nachdem es auf ein Hindernis trifft, hält das Gestell an und beginnt, sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen.

5. Überhitzungsschutz

Das Gestell ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wenn „hot“ auf dem Display erscheint, ist der Betrieb sofort für ca. 18 Minuten zu unterbrechen, damit der Motor abkühlen kann. Andernfalls kann es zu einer Beschädigung des Motors kommen.

Problembekämpfung

Keine Reaktion beim Drücken der Tasten „v“ und „^“	Alle Kabelverbindungen prüfen
Niedrige Hubgeschwindigkeit des Gestells	Prüfen, ob das Gewicht 60 kg nicht überschreitet
Möglichkeit des Hebens ohne Möglichkeit des Senkens	Gestell zurücksetzen (Reset)
Selbsttätiges Absenken des Gestells	Prüfen, ob das Gewicht 60 kg nicht überschreitet
Häufiges selbsttätiges Zurücksetzen des Gestells	Prüfen, ob das Gewicht 60 kg nicht überschreitet
Überschrittene Motorbetriebsdauer	18 Minuten warten

DE Lesen Sie vor dem Montage- und Gebrauchsbeginn sorgfältig die Anleitung. Bei irgendwelchen Zweifeln oder Fragen wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebs Händler.

ACHTUNG: Der Gebrauch des Gestells mit Produkten, die schwerer als das empfohlene Gewicht sind, kann zum Verlust der Stabilität und dadurch zu Verletzungen führen.

Während der Montage ist streng nach der Anleitung vorzugehen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen beitragen.

Vergewissern Sie sich, dass die Tischplattenfläche sicher das Gewicht der gesamten Ausrüstung und sonstiger Komponenten tragen kann.

Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang des Gestells enthaltenen Schrauben und vergewissern Sie sich, dass diese nicht zu fest angezogen sind.

Das Produkt enthält kleine Elemente, die eine Gefahr im Fall ihres Verschluckens darstellen. Das Produkt sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen ausgelegt. Die Verwendung des Produkts im Freien kann zum Verlust der Produkteigenschaften und Verletzungen führen.

WICHTIG: Vergewissern Sie sich vor der Montage und Installation bitte, dass das Produkt vollständig ist. Wenn irgendwelche Teile beschädigt sind oder fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer, um sie auszutauschen.

GEBRAUCH: Das Produkt ist regelmäßig auf seine Gebrauchssicherheit zu prüfen (mindestens alle 3 Monate).

