

Instrucțiuni generale de utilizare a produsului
Általános használati utasítás

Scaunele de birou și fotoliile trebuie folosite conform destinației și cu atenția cuvenită. Utilizarea scaunului în orice alt mod (în picioare, în genunchi, așezarea pe cotiere etc.) este periculoasă și poate duce la accidente.

Az irodai székeket rendeltetésszerűen és kellő gondossággal kell használni. A szék bármilyen más módon történő használata (székre felállni, térdelni, karfára ülni stb.) balesetveszélyes.


- Înălțimea și adâncimea scaunului trebuie ajustate la înălțimea utilizatorului.
Az ülés magasságát és mélységét a felhasználó magasságához kell igazítani.
- Spătarul trebuie să susțină în mod constant coloana vertebrală a utilizatorului.
A háttámlának folyamatosan meg kell támasztania a felhasználó gerincét.
- Se recomandă schimbarea frecventă a pozițiilor, timp în care scaunul se mișcă odată cu mișcarea persoanei așezate.
Ajánlott a gyakori helyváltoztatás, amelynek során a szék követi a felhasználó mozgását.
- Când îndepărtați orice murdărie de pe tapițerie, utilizați numai lichide de curățare blânde.
A kárpiton lévő szennyeződések eltávolításához csak enyhe tisztítószereket szabad használni.
- Orice agenți pe bază de săpun sunt cei mai potriviți pentru curățarea elementelor din plastic.
A szék műanyag elemeinek tisztításához a legalkalmasabb tisztítószerek a szappan alapú tisztítószerek.
- Deteriorările mecanice cauzate în timpul utilizării scaunelor nu sunt considerate un defect al produsului.
A székek használata során keletkezett mechanikai sérülések nem minősülnek termékhibának.
- **NOTĂ:** orice reparații legate de înlocuirea pieselor mecanice și amortizoarelor pot fi efectuate numai de personal specializat.
FIGYELEM: a mechanikus alkatrészek és lengéscsillapítók cseréjével járó javításokat csak szakképzett személyzet végezheti.

Exploatare
Használat

- Protejați împotriva razelor directe ale soarelui, ploii și umezelii.
Védje a közvetlen napfénytől, esőtől és nedvességtől.
- Protejați materialul de tapițerie împotriva murdăriei, cum ar fi grăsimea, transpirația, grăsimea etc.
Dacă este murdară, utilizați agenți de curățare corespunzători.
Védje a kárpiczövetet az olyan szennyeződésektől, mint a zsír, izzadság, kenőanyagok stb.
Szennyeződés esetén használjon megfelelő tisztítószereket.
- Produsul trebuie aspirat cel puțin o dată pe an.
A terméket évente legalább egyszer ki kell porszívózni.
- Setați scaunul la o astfel de înălțime încât cotierele să nu lovească biroul/blatul mesei în timpul utilizării.
A széket olyan magasságba kell állítani, hogy a karfák használat közben ne ütközzenek az íróasztal/asztal lapjához.
- Roțile dure sunt folosite pentru suprafețe moi (covoare, covoare).
A puha felületekre (szőnyegpadlók, szőnyegek) kemény görgőket kell használni.
- Rotile moi sunt folosite pentru podele dure (panouri, parchet, gresie, PVC).
A puha görgők kemény padlókhoz (laminált padló, parketta, padlócsespe, PVC) használatosak.
- Vă recomandăm să folosiți tampoane de plastic sub scaune pentru a proteja covorul și panourile de podea.
A padlószőnyeg és a laminált padlók védelme érdekében műanyag székalátét használatát javasoljuk.



Scaunul este destinat pentru persoane cu o greutate de până la 130 kg și pentru utilizare 8/24 ore.
A széket 130 kg-ig terjedő testsúlyú felhasználók számára és 8/24 órás munkavégzésre tervezték.

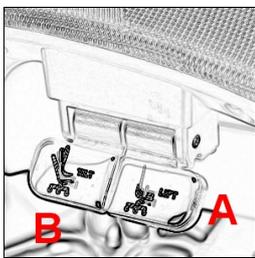

A – Înălțimea scaunului
A – Ülésmagasság

Micșorarea înălțimii:


A magasság csökkentése:

- stai pe scaun
- üljön le az ülésre
- trageți pârghia în sus
- húzza fel a kart
- eliberarea pârghiei la înălțimea dorită va seta poziția curentă
- a kar kívánt magasságban történő elengedésével beállítja az aktuális pozíciót

Mărirea înălțimii:

A magasság növelése:

- ridicăți-vă de pe scaun
- álljon fel a székből
- trageți pârghia în sus
- húzza fel a kart
- eliberarea pârghiei la înălțimea dorită va seta poziția curentă
- a kar kívánt magasságban történő elengedésével beállítja az aktuális pozíciót

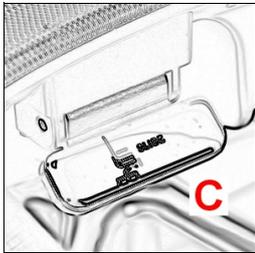

B – Unghiul de înclinare a spătarului și a scaunului

B – A háttámla és az ülés dőlésszöge

Activați mecanismul coborând pârghia

Aktiválja a mechanizmust a kar leengedésével

Mecanismul SYNCHRO este activ

A SYNCHRO mechanizmus aktív

Pentru a bloca unghiul spătarului și al scaunului, ridicăți pârghia în sus

A háttámla és az ülés dőlésszögének kívánt pozícióban történő beállításához húzza fel a kart

C – Adâncimea scaunului

C – Ülésmélység

Așezați-vă pe scaun

Üljön le az ülésre

Trageți pârghia în sus


Húzza fel a kart

Setați adâncimea corespunzătoare a scaunului

Állítsa be a kívánt ülés mélységet

Eliberarea manetei va seta poziția curentă

A kar elengedésével beállítja az aktuális pozíciót

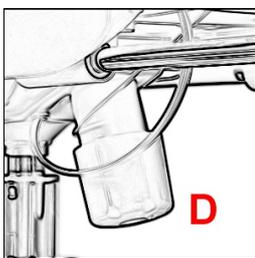

D – Forța de înclinare a spătarului


D – A háttámla ellenállási ereje

Prin deșurubarea șurubului veți reduce rezistența spătarului, adaptând scaunul persoanelor cu greutate mai mică

A csavar meglazításával csökkented a háttámla ellenállási erejét, ezzel a könnyebb testsúlyú felhasználóhoz igazíthatod a széket

Prin strângerea șurubului, veți mări rezistența spătarului

A csavar meghúzásával növeled a háttámla ellenállását

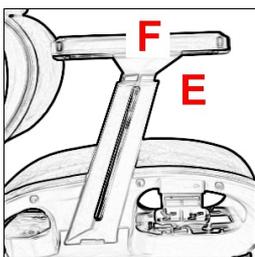

E – Înălțimea cotierei

E – Kartámasz magassága

Ridicăți ușor cotiera până când este setată înălțimea dorită

Finoman emelje fel a kartámaszt, amíg a kívánt magasságot be nem állítja

Ridicarea cotierei cât mai mult posibil va permite să fie coborâtă cât de mult poate

Ha a kartámaszt amennyire csak lehet felemeli, akkor a ameddig csak lehet leengedheti

F – Reglarea suportului cotierei


F – A karfa párna beállítása

Prindeți suportul și glisați-l înainte sau înapoi în poziția optimă

Fogja meg a párnát és mozgassa előre vagy hátra az ideális pozíció eléréséhez

Prindeți suportul și rotiți-l la stânga sau la dreapta până la poziția optimă

Fogja meg a párnát és fordítsa balra vagy jobbra az ideális pozíció eléréséhez

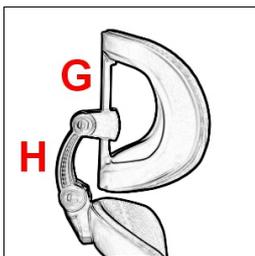

G – Înălțimea tetierei

G – A fejtámla magassága

Prindeți tetiera și glisați-o în sus sau în jos până la înălțimea dorită


Fogja meg a fejtámlát és emelje fel vagy nyomja le a kívánt magasság beállításához

H – Unghiul tetierei

H – A fejtámla szöge

Apucați tetiera și reglați unghiul corespunzător

Fogja meg a fejtámlát és állítsa be a kívánt szögbe

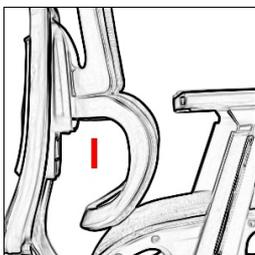

I – Înălțimea spătarului

I – A háttámla magassága

Așezați-vă pe scaun și apucați spătarul cu ambele mâini de jos


Üljön le a székre és két kézzel fogja meg alulról a háttámlát

Ridicăți ușor spătarul până ajungeți la înălțimea dorită

Óvatosan emelje fel a háttámlát a kívánt magasság beállításáig

Ridicarea spătarului până la maximum în sus face posibilă coborârea până la maximum

A háttámlát a lehető legmagasabb pozícióra emelése után tudja leengedni a lehető legalacsonyabb

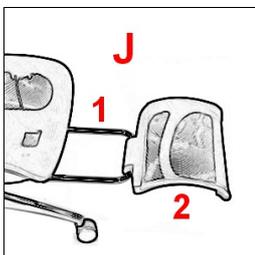

J – Suport pentru picioare (numai modelul A1F)

J – Lábtámasz (csak A1F modell)

Wysuń spod siedziska metalowy element chromowany 1

Csúsztassa ki a krómzott fémelemet az ülés alól 1

Rotiți elementul 2 în poziție orizontală - până când elementul se blochează; Pentru a plia suportul pentru picioare, ridicăți ușor elementul 2 și apoi întoarceți-l în jos

Fordítsa el a 2. elemet vízszintes helyzetbe - amíg az elem nem reteszlődik; A lábtámasz összecukásához emelje fel kissé a 2. elemet, majd fordítsa le