

Allgemeine Gebrauchsanweisung des Produkts
Všeobecný návod na použití výrobku

Bürostühle und -sessel müssen gemäß ihrem Verwendungszweck und mit angemessener Sorgfalt genutzt werden. Die Nutzung des Stuhls auf irgendeine andere Weise (Stehen, Knien, Sitzen auf den Armlehnen etc.) stellt eine Gefahr dar und kann zu einem Unfall führen.

Kancelářské židle a křesla se musí používat v souladu s jejich učením a příslušnou péčí. Používání židle jakýmkoliv jiným způsobem (stání, klekání, sedání na opěrkách apod.) je nebezpečné a hrozí úrazem.


- Höhe und Tiefe der Sitzfläche können an die Körpergröße des Benutzers angepasst werden
Výška a hloubka sedáku by měla být přizpůsobená výšce uživatele.
- Die Rückenlehne sollte die Wirbelsäule des Benutzers dauerhaft stützen.
Opěradlo by mělo stále podírat páteř uživatelem.
- Es werden häufige Positionswechsel empfohlen, bei denen der Stuhl sich mit der Bewegung der darauf sitzenden Person bewegt.
Doporučuje se časté změny polohy, při čemž se židle hýbe podle pohybů sedícího.
- Beim Beseitigen jeglicher Verunreinigungen vom Überzug sollten nur sanfte Reinigungsmittel verwendet werden.
Při odstraňování jakýchkoliv znečištění z čalounění je třeba používat pouze jemné čisticí prostředky.
- Zum Reinigen der Plastikelemente sind jegliche Mittel auf Seifenbasis am besten geeignet.
K čištění plastových prvků jsou nejvhodnější veškeré prostředky na základě mýdla.
- Während der Nutzung des Stuhls entstandene Schäden gelten nicht als Produktmängel.
Mechanická poškození vznikla během používání židli se nepovažují za vady výrobku.
- **ACHTUNG:** jegliche mit dem Austausch mechanischer Teile und Stoßdämpfer verbundenen Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
POZOR: veškeré opravy spojené s výměnou mechanických částí a tlumičů může provádět výhradně odborník.

Gebrauch
Provoz

- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Feuchtigkeit schützen.
Chraňte proti přímému působení slunečního záření, deště a vlhka.
- Bezugsstoff vor solchen Verunreinigungen, wie Fett, Schweiß, Schmierstoff etc. schützen. Im Fall der Verunreinigung sind entsprechende Reinigungsmittel zu verwenden.
Chraňte látku čalounění proti takovým znečištěním jako: tuky, pot, maziva apod. V případě znečištění použijte vhodné čisticí přípravky.
- Das Produkt sollte mindestens einmal im Jahr gesaugt werden.
Výrobek by se měl minimálně jednou za rok vyčistit od prachu.
- Den Stuhl auf einer solchen Höhe aufstellen, dass die Armlehnen während des Gebrauchs nicht an die Tisch-/Schreibtischplatte stoßen.
Židli je třeba umístit v takové výšce, aby během používání opěrek pod ruce neklepaly do o desky psacího stolu/stolu.
- Harte Räder werden für weiche Oberflächen (Teppichböden, Teppiche) verwendet.
Tvrdá kolečka se používají na měkké povrchy (podlahové krytiny, koberce).
- weiche Räder werden für harte Böden (Paneele, Parkettböden, Fliesen, PVC) verwendet.
Měkká kolečka se používají na tvrdé podlahy (panely, parkety, dlažbu, PVC).
- Wir empfehlen die Verwendung von Kunststoffunterlagen für den Stuhl zum Schutz von Teppichböden und Bodenpaneelen.
Doporučujeme používání pod židle podkladů z umělé hmoty, za účelem ochrany krytiny a plovoucí podlahy.




Der Stuhl ist für Personen mit einem Gewicht bis 130 kg und für die Arbeit an 8/24 Stunden ausgelegt.
Židle určené pro osoby s hmotností do 130 kg a k používání po 8/24 hodin.

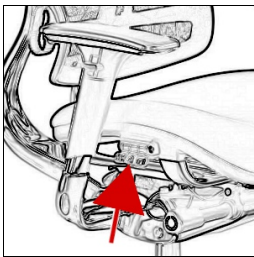

A – Sitzhöhe
A – Výška sedáku

Senkung der Höhe:
 Snižování výšky:
 - auf die Sitzfläche setzen
 - posadte se na sedák
 - Hebel nach oben ziehen
 - potáhněte páku směrem nahoru
 - das Loslassen des Hebels auf der gewünschten Höhe stellt die aktuelle Position ein
 - pusťte páku v požadované výšce nastaví momentální polohu

Steigerung der Höhe:
 Zvyšování výšky:
 - vom Stuhl aufstehen
 - vstaňte z židle
 - Hebel nach oben ziehen
 - potáhněte páku směrem nahoru
 - das Loslassen des Hebels auf der gewünschten Höhe stellt die aktuelle Position ein
 - pusťte páku v požadované výšce nastaví momentální polohu

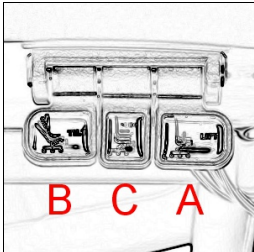


B – Neigungswinkel der Rückenlehne und Sitzfläche

B – Úhel sklonu opěradla a sedáku

Mechanismus durch Loslassen des Hebels nach unten auslösen
 Spusťte mechanismus posunutím páky směrem dolů
 Der SYNCHRO-Mechanismus ist aktiv
 Mechanismus SYNCHRO je aktivní
 Um den Winkel der Rückenlehne und Sitzfläche in der gewünschten Lage zu verriegeln, Hebel nach oben anheben
 Pro zajištění úhlu opěradla a sedáku v požadované poloze, zvedněte páku nahoru


C – Sitztiefe
C – Hloubka sedáku

Auf die Sitzfläche setzen
 Posadte se na sedáku
 Hebel nach oben ziehen
 Potáhněte páku směrem nahoru
 Entsprechende Sitzflächentiefe einstellen
 Nastavte příslušnou hloubku sedáku
 Das Loslassen des Hebels stellt die aktuelle Position ein
 Puštěním páky bude nastavená momentální hloubka

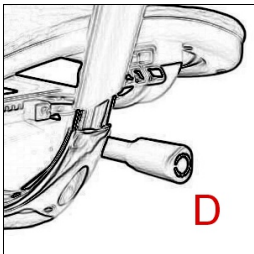


D – Kippwiderstand der Rückenlehne
D – Odpor odklonu opěradla

Durch Drehen des Reglers gegen den Uhrzeigersinn wird der Widerstand der Rückenlehne verringert und der Stuhl an Personen mit geringerem Gewicht angepasst
 Otáčením knoflíku proti směru pohybu hodinových ručiček snížíte odpor opěradla a tím přizpůsobíte židli k používání osobami s nižší hmotností
 Durch Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn wird der Widerstand der Rückenlehne erhöht
 Otáčením knoflíku ve směru pohybu hodinových ručiček zvýšíte odpor opěradla

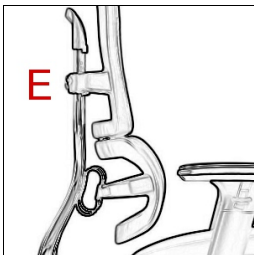

E – Höhe der Rückenlehne
E – Výška opěradla

Hinter den Stuhl stellen und Lehne mit beiden Händen greifen
 Postavte se za židli a uchopte opěradlo oběma rukama
 Zwei Knöpfe drücken und Lehne nach oben oder nach unten schieben, um die optimale Höhe einzustellen
 Stlačte dva tlačítka a posunujte opěradlem nahoru nebo dolů pro nastavení optimální výšky
 Das Loslassen der Knöpfe verriegelt die Rückenlehne in der gewünschten Position
 Uvolnění tlačítek zablokuje opěradlo v momentální poloze

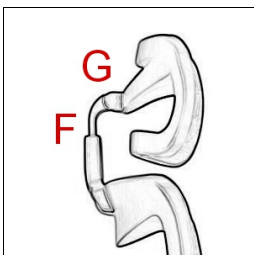


F – Kopfstützenhöhe
F – Výška opěrky hlav

Kopfstütze greifen und nach oben oder unten verschieben, um die gewünschte Höhe einzustellen
 Chyťte podpěrku a přesuňte ji směrem nahoru nebo dolů za účelem nastavení požadované výšky


G – Kopfstützenwinkel
G – Úhel sklonu opěrky hlavy

Kopfstütze greifen und entsprechenden Winkel einstellen
 Uchopte opěrku hlavy a nastavte požadovaný úhel

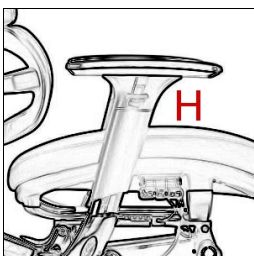

H – Höhe der Armlehne
H – Výška opěrky ruky

Den auf der Außenseite der Armlehne befindlichen Knopf nach oben ziehen
 Potáhněte směrem nahoru ovládání, které je na vnější straně opěrky ruky
 Gewünschte Höhe einstellen
 Nastavte požadovanou výšku
 Knopf loslassen
 Uvolněte tlačítko

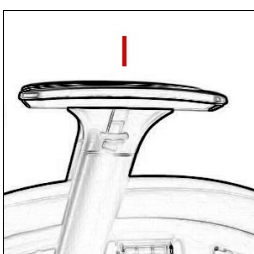

I – Einstellung der Armlehnenauflage
I – Nastavení horní části opěrky

Greifen Sie die Auflage und schieben Sie sie nach vorne oder nach hinten, um die optimale Lage einzustellen
 Uchopte horní část opěrky a posunujte ji dopředu nebo dozadu pro nastavení optimální polohy

Greifen Sie die Auflage und drehen Sie sie nach links oder nach rechts, um die optimale Lage einzustellen
 Uchopte horní část opěrky a otáčejte ji doleva nebo doprava pro nastavení optimální polohy