

nstrucțiuni generale de utilizare a produsului**Általános használati utasítás**

Scaunele de birou și fotoliile trebuie folosite conform destinației și cu atenția cuvenită. Utilizarea scaunului în orice alt mod (în picioare, în genuchi, așezarea pe cotiere etc.) este periculoasă și poate duce la accidentare.

Az irodai székeket rendeltetésszerűen és kellő gondossággal kell használni. A szék bármilyen más módon történő használata (székre felállni, térdelni, karfára ülni stb.) balesetveszélyes.


- Înălțimea și adâncimea scaunului trebuie ajustate la înălțimea utilizatorului.
Az ülés magasságát és mélységét a felhasználó magasságához kell igazítani.
- Spătarul trebuie să susțină în mod constant coloana vertebrală a utilizatorului.
A háttámlának folyamatosan meg kell támasztania a felhasználó gerincét.
- Se recomandă schimbarea frecventă a pozițiilor, timp în care scaunul se mișcă odată cu mișcarea persoanei așezate.
Ajánlott a gyakori helyváltoztatás, amelynek során a szék követi a felhasználó mozgását.
- Când îndepărtați orice murdărie de pe tapiterie, utilizați numai lichide de curățare blânde.
A kárpon lévő szennyeződések eltávolításához csak enyhe tisztítószereket szabad használni.
- Orice agenți pe bază de săpun sunt cei mai potriviti pentru curățarea elementelor din plastic.
A szék műanyag elemeinek tisztításához a legalkalmasabb tisztítószerek a szappan alapú tisztítószerek.
- Deteriorările mecanice cauzate în timpul utilizării scaunelor nu sunt considerate un defect al produsului.
A székek használata során keletkezett mechanikai sérülések nem minősülnek termékhibának.
- **NOTĂ:** orice reparații legate de înlăuirea pieselor mecanice și amortizoarelor pot fi efectuate numai de personal specializat.
FIGYELEM: a mechanikus alkatrészek és lengéscsillapítók cseréjével járó javításokat csak szakképzett személyzet végezheti.

**Exploatare
Használat**

- Protejați împotriva razelor directe ale soarelui, ploii și umezelii.
Védje a közvetlen napfénytől, esőtől és nedvességtől.
- Protejați materialul de tapiterie împotriva murdăriei, cum ar fi grăsimea, transpirația, grăsimea etc.
Dacă este murdară, utilizați agenți de curățare corespunzători.
Védje a kárpitszövetet az olyan szennyeződésekkel, mint a zsír, izzadság, kenőanyagok stb.
Szennyeződés esetén használjon megfelelő tisztítószereket.
- Produsul trebuie aspirat cel puțin o dată pe an.
A terméket évente legalább egyszer ki kell porszívözni.
- Setați scaunul la o astfel de înălțime încât cotierele să nu lovească biroul/blatul mesei în timpul utilizării.
A széket olyan magasságba kell állítani, hogy a karfák használat közben ne ütközzenek az íróasztal/asztal lapjához.
- Rotile dure sunt folosite pentru suprafațe moi (covoare, covoare).
A puha felületekre (szőnyegpadlók, szőnyegek) kemény görgőket kell használni.
- Rotile moi sunt folosite pentru podele dure (panouri, parchet, gresie, PVC).
A puha görgők kemény padlókhöz (laminált padló, parketta, padlóćsempe, PVC) használatosak.
- Vă recomandăm să folosiți tampoane de plastic sub scaune pentru a proteja covorul și panourile de podea.
A padlószőnyeg és a laminált padlók védelme érdekében műanyag székalátét használatát javasoljuk.



Scaunul este destinat pentru persoane cu o greutate de până la 130 kg și pentru utilizare 8/24 ore.
A széket 130 kg-ig terjedő testsúlyú felhasználók számára és 8/24 órás munkavégzésre tervezték.

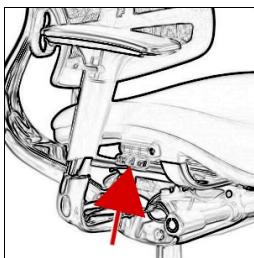

A – Înăltîmea scaunului A – Ülésmagasság


Micșorarea înăltimii:

- stai pe scaun
- üljön le az ülésre
- trageți pârghia în sus
- húzza fel a kart
- eliberarea pârghiei la înăltîmea dorită va seta poziția curentă
- a kar kívánt magasságban történő elengedésével beállítja az aktuális pozíciót

Mărire înăltimii:

A magasság növelése:

- ridicați-vă de pe scaun
- álljon fel a székből
- trageți pârghia în sus
- húzza fel a kart
- eliberarea pârghiei la înăltîmea dorită va seta poziția curentă
- a kar kívánt magasságban történő elengedésével beállítja az aktuális pozíciót

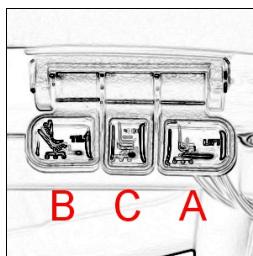

B – Unghiul de înclinare a spătarului și a scaunului B – A háttámla és az ülés dőlésszöge

Activati mecanismul coborând pârghia

Aktiválja a mechanizmust a kar leengedésével

Mechanismul SYNCHRO este activ

A SYNCHRO mechanizmus aktív

Pentru a bloca unghiul spătarului și al scaunului, ridicați pârghia în sus

A háttámla és az ülés dőlésszögének kívánt pozícióban történő beállításához húzza fel a kart

C – Adâncimea scaunului

C – Ülésmélység

Așezați-vă pe scaun

Üljön le az ülésre

Trageți pârghia în sus


Húzza fel a kart

Setați adâncimea corespunzătoare a scaunului

Állítsa be a kívánt ülésmélyiséget

Eliberarea manetei va seta poziția curentă

A kar elengedésével beállítja az aktuális pozíciót

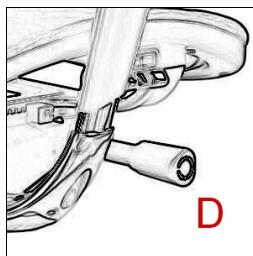


D – Forța de înclinare a spătarului D – Backrest tilting force

Întorcând butonul în sens invers acelor de ceasornic, vei reduce forța de rezistență a spătarului, ajustând scaunul pentru persoanele cu o greutate mai mică

Tekerje a tekerőgombot az óramutató járásával ellenétes irányba a háttámla ellenállási erejének csökkenéséhez a kisebb súlyú felhasználó számára

Întorcând butonul în sensul acelor de ceasornic, vei crește rezistența spătarului

Tekerje a tekerőgombot az óramutató járásával megegyező irányba a háttámla ellenállási erejének növeléséhez

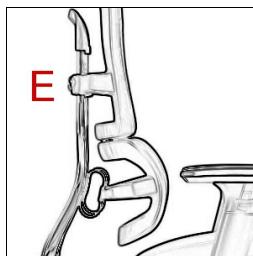

E – Înăltîmea spătarului E – A háttámla magassága

Stați în spatele unui scaun și apucați spătarul cu ambele mâini


Álljon a szék mögé és fogja meg két kézzel a háttámlát

Apăsați două butoane și mutați spătarul în sus sau în jos pentru a seta înăltîmea optimă

Nyomja meg a két gombot és emelje fel vagy engedje le a háttámlát az optimális magasság beállításához

Eliberarea butoanelor va bloca spătarul în poziție

A háttámla rögzítéséhez engedje el a gombokat

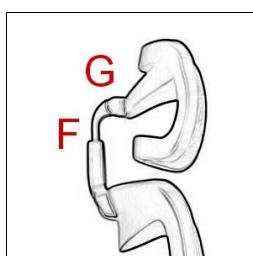

F – Înăltîmea tetierei

F – A fejtámla magassága

Prindeți elementul vertical de tetieră și mutați-l în sus sau în jos pentru a seta înăltîmea dorită


Fogja meg a fejtámla függőleges elemét és emelje fel vagy nyomja le a kívánt magasság beállításához

G – Unghiul tetierei

G – A fejtámla szöge

Apucați tetiera și reglați unghiul corespunzător

Fogja meg a fejtámlát és állítsa be a kívánt szögbe

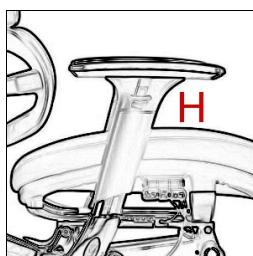

H – Înăltîmea cotierei H – A karfa magassága

Trageți în sus butonul situat pe partea exterioară a cotierei


Húzza fel a karfa külső oldalán lévő gombot

Setați înăltîmea dorită

Állítsa be a kívánt magasságot

Eliberați butonul

Engedje el a gombot

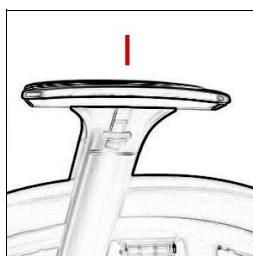

I – Reglarea suportului cotierei I – A karfa párna beállítása

Prindeți suportul și glisați-l înainte sau înapoi în poziția optimă

Fogja meg a párnat és mozgassa előre vagy hátra az ideális pozíció eléréséhez

Prindeți suportul și rotiți-l la stânga sau la dreapta până la poziția optimă

Fogja meg a párnat és fordítsa balra vagy jobbra az ideális pozíció eléréséhez