

Instrucțiuni generale de utilizare a produsului**Általános használati utasítás**

Scaunele de birou și fotoliile trebuie folosite conform destinației și cu atenția cuvenită. Utilizarea scaunului în orice alt mod (în picioare, în genunchi, așezarea pe cotiere etc.) este periculoasă și poate duce la accidente.

Az irodai székeket rendeltetésszerűen és kellő gondossággal kell használni. A szék bármilyen más módon történő használata (székre felállni, térdelni, karfára ülni stb.) balesetveszélyes.


- Înălțimea și adâncimea scaunului trebuie ajustate la înălțimea utilizatorului.
Az ülés magasságát és mélységét a felhasználó magasságához kell igazítani.
- Spătarul trebuie să susțină în mod constant coloana vertebrală a utilizatorului.
A háttámlának folyamatosan meg kell támasztania a felhasználó gerincét.
- Se recomandă schimbarea frecventă a pozițiilor, timp în care scaunul se mișcă odată cu mișcarea persoanei așezate.
Ajánlott a gyakori helyváltoztatás, amelynek során a szék követi a felhasználó mozgását.
- Când îndepărtați orice murdărie de pe tapițerie, utilizați numai lichide de curățare blânde.
A kárpiton lévő szennyeződések eltávolításához csak enyhe tisztítószereket szabad használni.
- Orice agenți pe bază de săpun sunt cei mai potriviți pentru curățarea elementelor din plastic.
A szék műanyag elemeinek tisztításához a legalkalmasabb tisztítószerek a szappan alapú tisztítószerek.
- Deteriorările mecanice cauzate în timpul utilizării scaunelor nu sunt considerate un defect al produsului.
A székek használata során keletkezett mechanikai sérülések nem minősülnek termékhibának.
- **NOTĂ:** orice reparații legate de înlocuirea pieselor mecanice și amortizoarelor pot fi efectuate numai de personal specializat.
FIGYELEM: a mechanikus alkatrészek és lengéscsillapítók cseréjével járó javításokat csak szakképzett személyzet végezheti.

Exploatare**Használat**

- Protejați împotriva razelor directe ale soarelui, ploii și umezelii.
Védje a közvetlen napfénytől, esőtől és nedvességtől.
- Protejați materialul de tapițerie împotriva murdăriei, cum ar fi grăsimea, transpirația, grăsimea etc.
Dacă este murdară, utilizați agenți de curățare corespunzători.
Védje a kárpitszövetet az olyan szennyeződésektől, mint a zsír, izzadság, kenőanyagok stb.
Szennyeződés esetén használjon megfelelő tisztítószereket.
- Produsul trebuie aspirat cel puțin o dată pe an.
A terméket évente legalább egyszer ki kell porszívózni.
- Setați scaunul la o astfel de înălțime încât cotierele să nu lovească biroul/blatul mesei în timpul utilizării.
A széket olyan magasságba kell állítani, hogy a karfák használat közben ne ütközzenek az íróasztal/asztal lapjához.
- Roțile dure sunt folosite pentru suprafețe moi (covoare, covoare).
A puha felületekre (szőnyegpadlók, szőnyegek) kemény görgőket kell használni.
- Rotile moi sunt folosite pentru podele dure (panouri, parchet, gresie, PVC).
A puha görgők kemény padlókhöz (laminált padló, parketta, padlócsempe, PVC) használatosak.
- Vă recomandăm să folosiți tampoane de plastic sub scaune pentru a proteja covorul și panourile de podea.
A padlószőnyeg és a laminált padlók védelme érdekében műanyag székalátét használatát javasoljuk.



Scaunul este destinat pentru persoane cu o greutate de până la 130 kg și pentru utilizare 8/24 ore.
A szék 130 kg-ig terjedő testsúlyú felhasználók számára és 8/24 órás munkavégzésre tervezték.

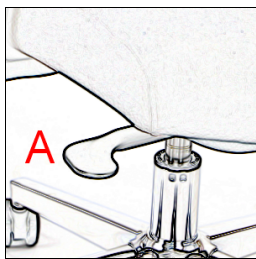

A – Înălțimea scaunului
A – Ülés magasság

Micșorarea înălțimii:


A magasság csökkentése:

- stai pe scaun
- üljön le az ülésre
- apăsăți pârghia în jos
- nyomja le a kart
- eliberarea pârghiei la înălțimea dorită
va seta poziția curentă
- a kar kívánt magasságban történő elengedésével beállítja az aktuális pozíciót

Mărirea înălțimii:

A magasság növelése:

- ridicăți-vă de pe scaun
- álljon fel a székből
- apăsăți pârghia în jos
- nyomja le a kart
- eliberarea pârghiei la înălțimea dorită
va seta poziția curentă
- a kar kívánt magasságban történő elengedésével beállítja az aktuális pozíciót

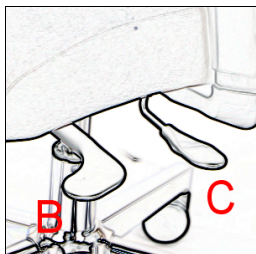

B – Unghiul de înclinare a spătarului și a scaunului

B – A háttámla és az ülés dőlésszöge

Porniți mecanismul rotind maneta în sus

Indítsa el a mechanizmust a kar felfelé forgatásával

Mecanismul SYNCHRO este activ

A SYNCHRO mechanizmus aktív

Pentru a bloca spătarul și unghiul scaunului în poziția dorită, rotiți maneta în jos

A háttámla és az ülés dőlésszögének kívánt helyzetbe rögzítéséhez fordítsa lefelé a kart

C – Adâncimea scaunului

C – Ülésmélység

Așezați-vă pe scaun

Üljön le az ülésre

Trageți pârghia în sus


Húzza fel a kart

Setați adâncimea corespunzătoare a scaunului

Állítsa be a kívánt ülés mélységet

Eliberarea manetei va seta poziția curentă

A kar elengedésével beállítja az aktuális pozíciót

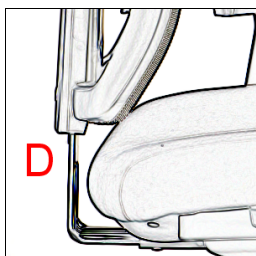

D – Înălțimea spătarului

D – A háttámla magassága

Așezați-vă pe scaun și apucați spătarul cu ambele mâini de jos


Üljön le a székre és két kézzel fogja meg alulról a háttámlát

Ridicați ușor spătarul până ajungeți la înălțimea dorită

Óvatosan emelje fel a háttámlát a kívánt magasság beállításáig

Ridicarea spătarului până la maximum în sus face posibilă coborârea până la maximum

A háttámlát a lehető legmagasabb pozícióra emelése után tudja leengedni a lehető legalacsonyabb pozícióra

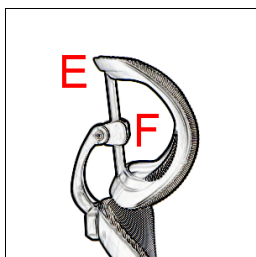

E – Înălțimea tetierei

E – A fejtámla magassága

Prindeți tetiera și glisați-o în sus sau în jos până la înălțimea dorită


Fogja meg a fejtámlát és emelje fel vagy nyomja le a kívánt magasság beállításához

F – Adâncimea tetierei

F – A fejtámla mélysége

Schimbarea unghiului conectorului pentru tetieră modifică adâncimea acesteia

A fejtámla csatlakozó szögének módosítása megváltoztatja a fejtámla mélységét

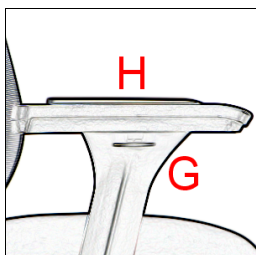

G – Înălțimea cotierei

G – A karfa magassága

Trageți în sus butonul situat pe partea exterioară a cotierei

Húzza fel a karfa külső oldalán lévő gombot

Setați înălțimea dorită

Állítsa be a kívánt magasságot

Eliberați butonul

Engedje el a gombot

H – Reglarea suportului cotierei


H – A karfa párna beállítása

Prindeți suportul și glisați-l înainte sau înapoi în poziția optimă

Fogja meg a párnát és mozgassa előre vagy hátra az ideális pozíció eléréséhez

Prindeți suportul și rotiți-l la stânga sau la dreapta până la poziția optimă

Fogja meg a párnát és fordítsa balra vagy jobbra az ideális pozíció eléréséhez

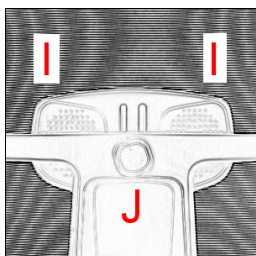

I – Înălțimea suportului lombar

I – A deréktámasz magassága

Țineți piesa centrală de sprijin lombar cu ambele mâini la capete

Fogja meg két kézzel a deréktámasz középső elemének két végét

Pentru a seta înălțimea corespunzătoare, deplasați elementul uniform în sus sau în jos

A megfelelő magasság beállításához egyenletesen mozgassa fel vagy le az elemet

J – Adâncimea suportului lombar

J – Ágyéktámasz mélysége

Rotiți butonul pentru a seta adâncimea dorită

Fordítsa el a gombot a kívánt mélység beállításához