

**Instrucțiuni generale de utilizare a produsului****Általános használati utasítás**

Scaunele de birou și fotoliile trebuie folosite conform destinației și cu atenția cuvenită. Utilizarea scaunului în orice alt mod (în picioare, în genuchi, așezarea pe cotiere etc.) este periculoasă și poate duce la accidentare.

Az irodai székeket rendeltetésszerűen és kellő gondossággal kell használni. A szék bármilyen más módon történő használata (székre felállni, térdelni, karfára ülni stb.) balesetveszélyes.


- Înălțimea și adâncimea scaunului trebuie ajustate la înălțimea utilizatorului.  
Az ülés magasságát és mélységét a felhasználó magasságához kell igazítani.
- Spătarul trebuie să susțină în mod constant coloana vertebrală a utilizatorului.  
A háttámlának folyamatosan meg kell támasztania a felhasználó gerincét.
- Se recomandă schimbarea frecventă a pozițiilor, timp în care scaunul se mișcă odată cu mișcarea persoanei așezate.  
Ajánlott a gyakori helyváltoztatás, amelynek során a szék követi a felhasználó mozgását.
- Când îndepărtați orice murdărie de pe tapițerie, utilizați numai lichide de curățare blânde.  
A kárpon lévő szennyeződések eltávolításához csak enyhe tisztítószereket szabad használni.
- Orice agenți pe bază de săpun sunt cei mai potriviti pentru curățarea elementelor din plastic.  
A szék műanyag elemeinek tisztításához a legalkalmasabb tisztítószerek a szappan alapú tisztítószerek.
- Deteriorările mecanice cauzate în timpul utilizării scaunelor nu sunt considerate un defect al produsului.  
A székek használata során keletkezett mechanikai sérülések nem minősülnek termékhibának.
- **NOTĂ:** orice reparații legate de înlăuirea pieselor mecanice și amortizoarelor pot fi efectuate numai de personal specializat.  
**FIGYELEM:** a mechanikus alkatrészek és lengéscsillapítók cseréjével járó javításokat csak szakképzett személyzet végezheti.

**Exploatare****Használat**

- Protejați împotriva razelor directe ale soarelui, ploii și umezelii.  
Védje a közvetlen napfénytől, esőtől és nedvességtől.
- Protejați materialul de tapițerie împotriva murdăriei, cum ar fi grăsimea, transpirația, grăsimea etc.  
Dacă este murdară, utilizați agenți de curățare corespunzători.  
Védje a kárpitszövetet az olyan szennyeződésekkel, mint a zsír, izzadság, kenőanyagok stb.  
Szennyeződés esetén használjon megfelelő tisztítószereket.
- Produsul trebuie aspirat cel puțin o dată pe an.  
A terméket évente legalább egyszer ki kell porszívözni.
- Setați scaunul la o astfel de înălțime încât cotierele să nu lovească biroul/blatul mesei în timpul utilizării.  
A széket olyan magasságba kell állítani, hogy a karfák használat közben ne ütközzenek az íróasztal/asztal lapjához.
- Rotile dure sunt folosite pentru suprafațe moi (covoare, covoare).  
A puha felületekre (szőnyegpadlók, szőnyegek) kemény görgőket kell használni.
- Rotile moi sunt folosite pentru podele dure (panouri, parchet, gresie, PVC).  
A puha görgők kemény padlókhöz (laminált padló, parketta, padlóćsempe, PVC) használatosak.
- Vă recomandăm să folosiți tampoane de plastic sub scaune pentru a proteja covorul și panourile de podea.  
A padlószőnyeg és a laminált padlók védelme érdekében műanyag székalátét használatát javasoljuk.



Scaunul este destinat pentru persoane cu o greutate de până la 130 kg și pentru utilizare 8/24 ore.  
A széket 130 kg-ig terjedő testsúlyú felhasználók számára és 8/24 órás munkavégzésre tervezték.

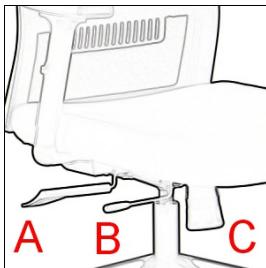

**A – Înăltîmea scaunului**  
**A – Ülésmagasság**

Micșorarea înăltimii:

- stai pe scaun
- ălușează pe spătarul său
- trageți pârghia în sus
- húzza fel a kart
- eliberarea pârghiei la înăltîmea dorită va seta poziția curentă
- a kar kívánt magasságban történő elengedésével beállítja az aktuális pozíciót

Mărarea înăltimii:

A magasság növelése:

- ridicați-vă de pe scaun
- ălușează fel a székből
- trageți pârghia în sus
- húzza fel a kart
- eliberarea pârghiei la înăltîmea dorită va seta poziția curentă
- a kar kívánt magasságban történő elengedésével beállítja az aktuális pozíciót

**B – Adâncimea scaunului**

**B – Ülésmélység**

Așeași-vă pe scaun

Üljön le az ülésre

Trageți pârghia în sus

Húzza fel a kart

Setați adâncimea corespunzătoare a scaunului

Állítsa be a kívánt ülésmélységet

Eliberarea manetei va seta poziția curentă

A kar elengedésével beállítja az aktuális pozíciót

**C – Forța de înclinare a spătarului**


**C – A háttámla ellenállási ereje**

Prin deșurubarea șurubului veți reduce rezistența spătarului, adaptând scaunul persoanelor cu greutate mai mică

A csavar meglazításával csökkentheti a háttámla ellenállási erejét, ezzel a könnyebb testsúlyú felhasználóhoz igazíthatod a széket

Prin strângerea șurubului, veți mări rezistența spătarului

A csavar meghúzásával növeled a háttámla ellenállását

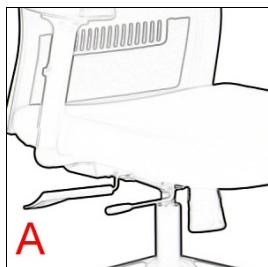

**A – Unghiul spătarului și al scaunului**

**A – A háttámla és az ülés dőlésszöge**

Activați mecanismul SYNCHRO trăgând pârghia


Aktiválja a SYNCHRO mechanizmust a kar kihúzásával

Aplicați presiune pe spătar până când se obține înclinarea dorită

Nyomja hátra a háttámlát a kívánt dőlésszög eléréséig

Glisați pârghia pentru a regla spătarul în poziția dorită

Nyomja be a kart a háttámla beállításához

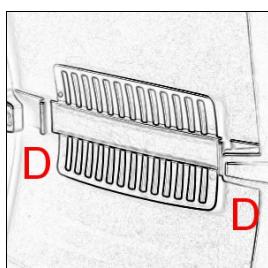

**D – Înăltîmea suportului lombar**


**D – A deréktámasz magassága**

Tineți piesa centrală de sprijin lombar cu ambele mâini la capete

Fogja meg két kézzel a deréktámasz középső elemének két végét

Pentru a seta înăltîmea corespunzătoare, deplasați elementul uniform în sus sau în jos

A megfelelő magasság beállításához egyenletesen mozgassa fel vagy le az elemet

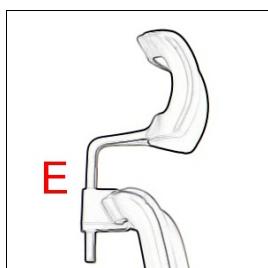


**E – Înăltîmea tetierei**

**E – A fejtámla magassága**

Prindeți tetiera și glisați-o în sus sau în jos până la înăltîmea dorită

Fogja meg a fejtámlát és emelje fel vagy nyomja le a kívánt magasság beállításához

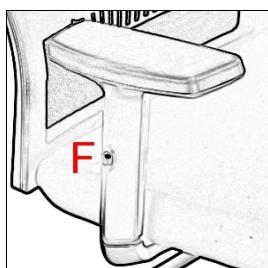

**F – Înăltîmea cotierei**

**F – A karfa magassága**

Apăsați butonul din exteriorul cotierei


Nyomja meg a karfa külső oldalán lévő gombot

Setați înăltîmea dorită

Állítsa be a kívánt magasságot

Eliberați butonul

Engedje el a gombot

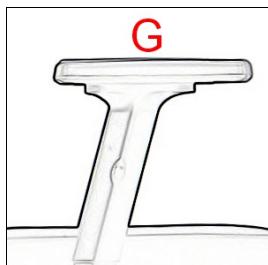

**G – Reglarea suportului cotierei**

**G – A karfa párna beállítása**

Prindeți suportul și glisați-l înainte sau înapoi în poziția optimă

Fogja meg a párnat és mozgassa előre vagy hátra az ideális pozíció eléréséhez